


מידע טכני ואפשרויות חלוקה ושינויים בכלים טרומף בשיטה Type Trumpf B


יתרונות



- ומרי גלם אופטימאליים מיוצר מ
- 1100–1200 N/mm² מטופל 42 CrMo4,
- to 950–1100 N/mm² מטופל 1.2312,
- to 800–850 N/mm² מטופל C45,
- C45
- 52-58 HRC מחוסם עמוק באזור הרדיוסים לקושי
- $= \sqrt[3]{\text{השחזה מדויקת}}$
- תאימות וחליפיות מובטחים
- מקבילות גבוהה מאד
- כלים עליונים ותפסניות בשתי אפשרויות דפינה בהתאם לצורך על כתף או על "הראש"
- ביטחון מפני נפילה עם פני בטחון קבועים וקפיציים
- מרכז עצמי
- ניתן להרכיב משתי צידי הכלים/תפסניות
- בעזרת שימוש במתאמים ניתן להשתמש במכונות עם דפינה אחרת [adaptor-systems](#)
- על כל כלי מסומן בלייזר מידע חשוב (גובה, מפתח, זווית, רדיוסים טון/מטר ומק"ט

Force on head

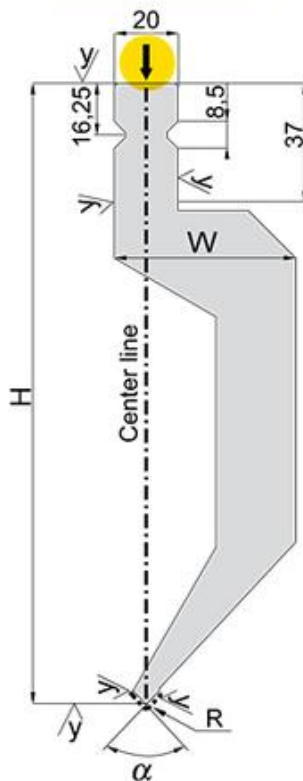


Force on shoulder

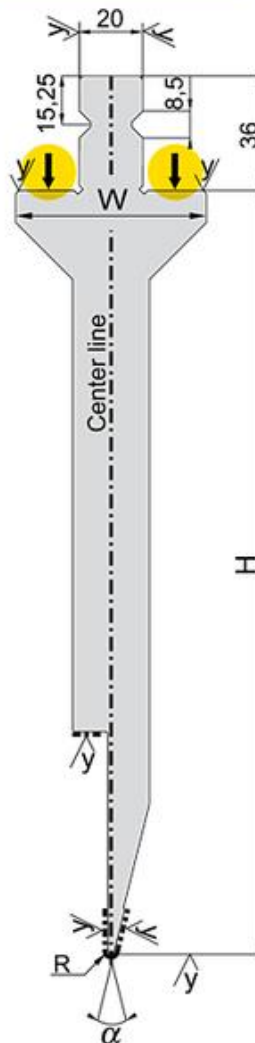

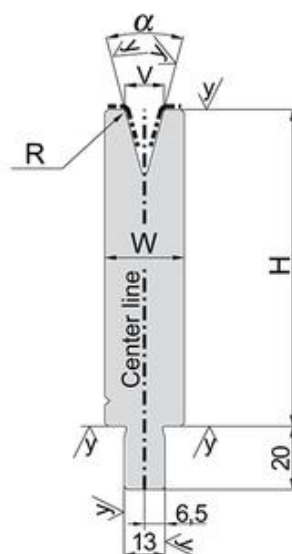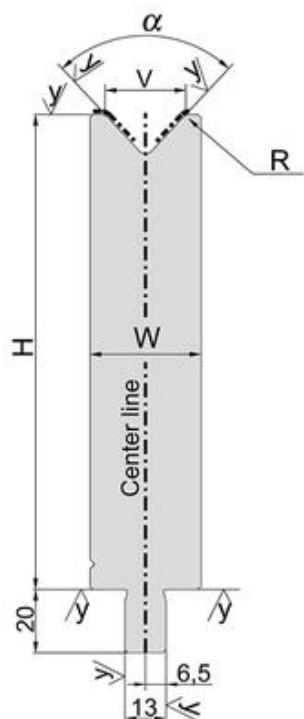

על יד כל שרטוט

מידות קרניים ביחידות מחולקות ניתן להגדיל ולשנות מידות השחרור

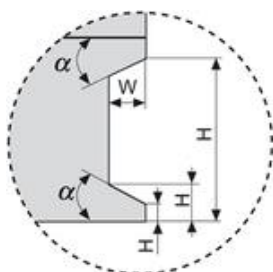

חלוקת פני בטון רגילים וקפיציים בחלקים באורך




סטנדרטי



אורך 300 ו 500 מ"מ



Length **200 mm** and **100 mm**

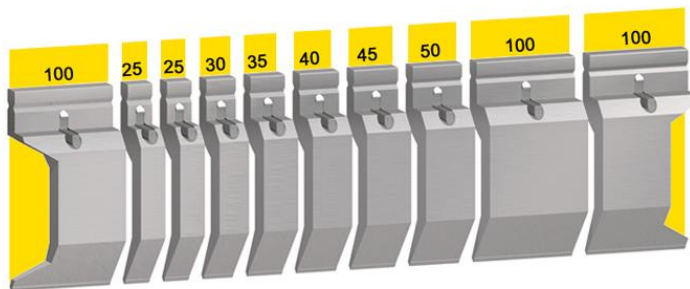

מידות חלוקה בכלים עליונים אורך **550** מחולק ל 10 יחידות
 (קרן ימין 100, 100, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 25, קרן שמאל 100)




פין ביטחון רגיל

Simple Clamp

** פין ביטחון קפיצים


אורכי פריזמות סטנדרטיים

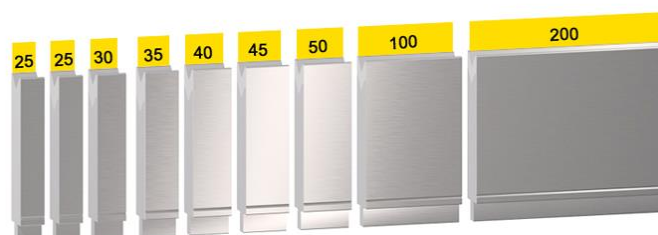

500: 300 : 200 :100 :550/10

ניתן להזמין כלים עם שינויים במידות הקרניים, חלוקות נוספות, פנים רגילים או קפיציים נוספים, שינויי רדיוס, עומק בטן, שינוי זווית, שחרורים או כל שינוי אחר

מק"ט 70.000

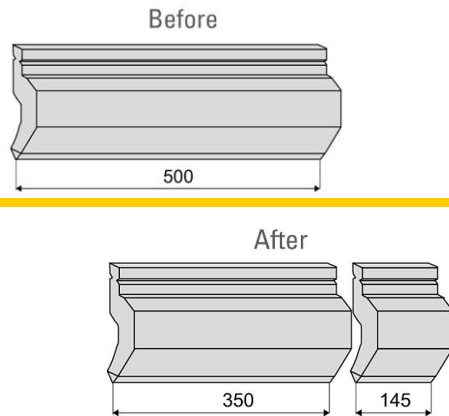

השתלת זנב דפינה טרומף בפריזמות אמדה או אחרות

